


Hej,
Så här gör du en kanalsökning




Klicka på knappen Menu




Klicka på inställningar med knappen OK

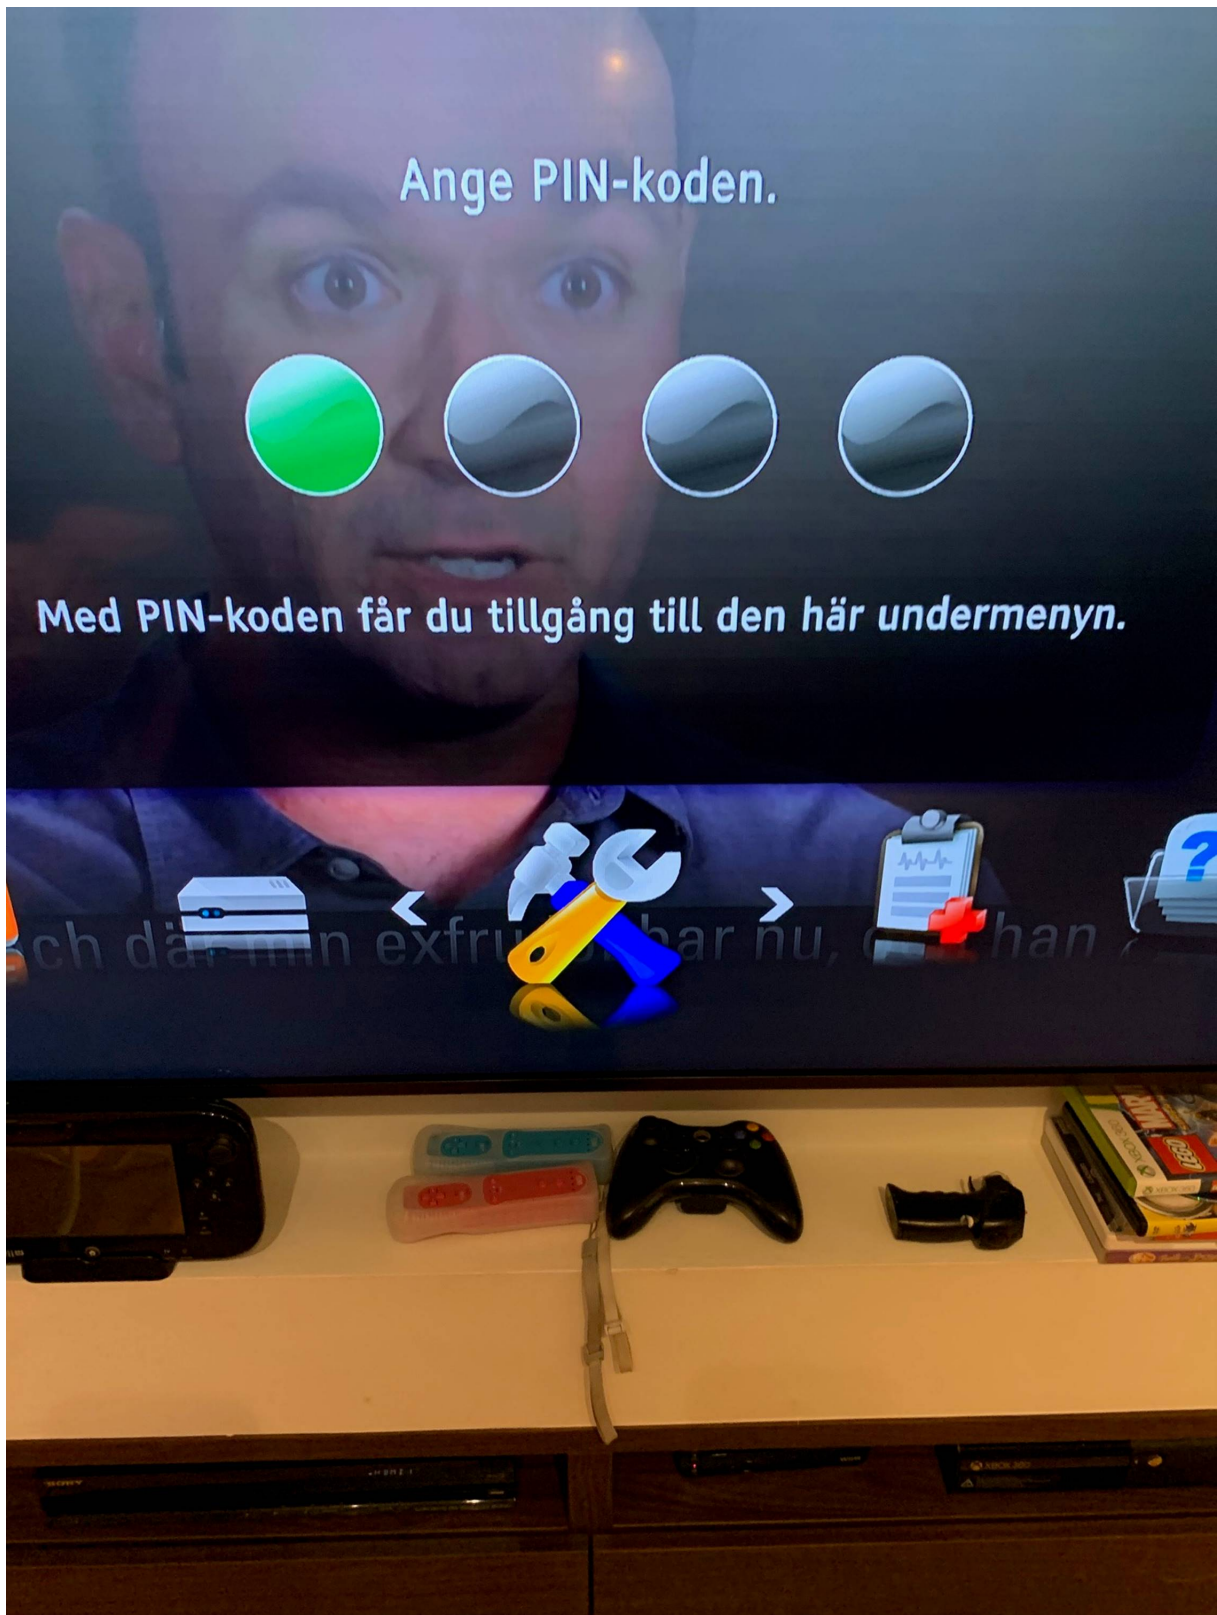

Bläddra höger till symbolen med hammare och och skiftnyckel. Koderna är 1234

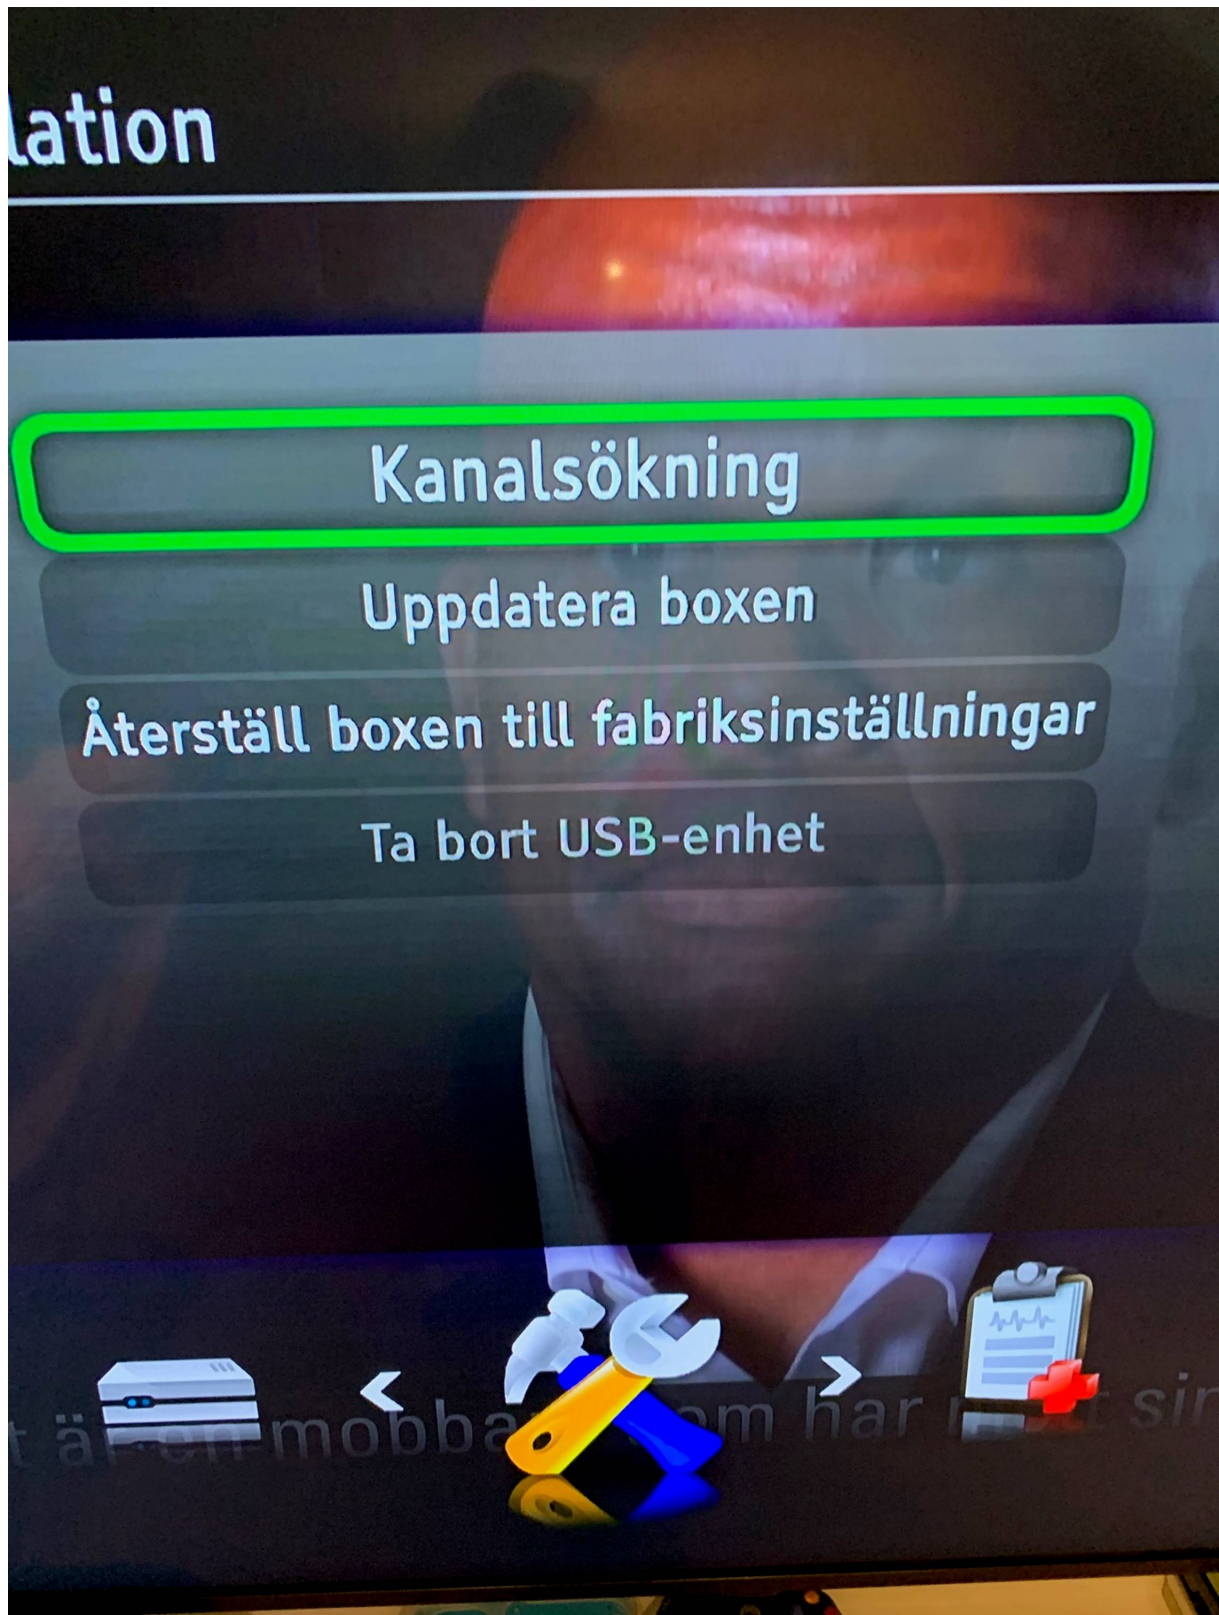

Klicka på Kanalsökning med knappen OK

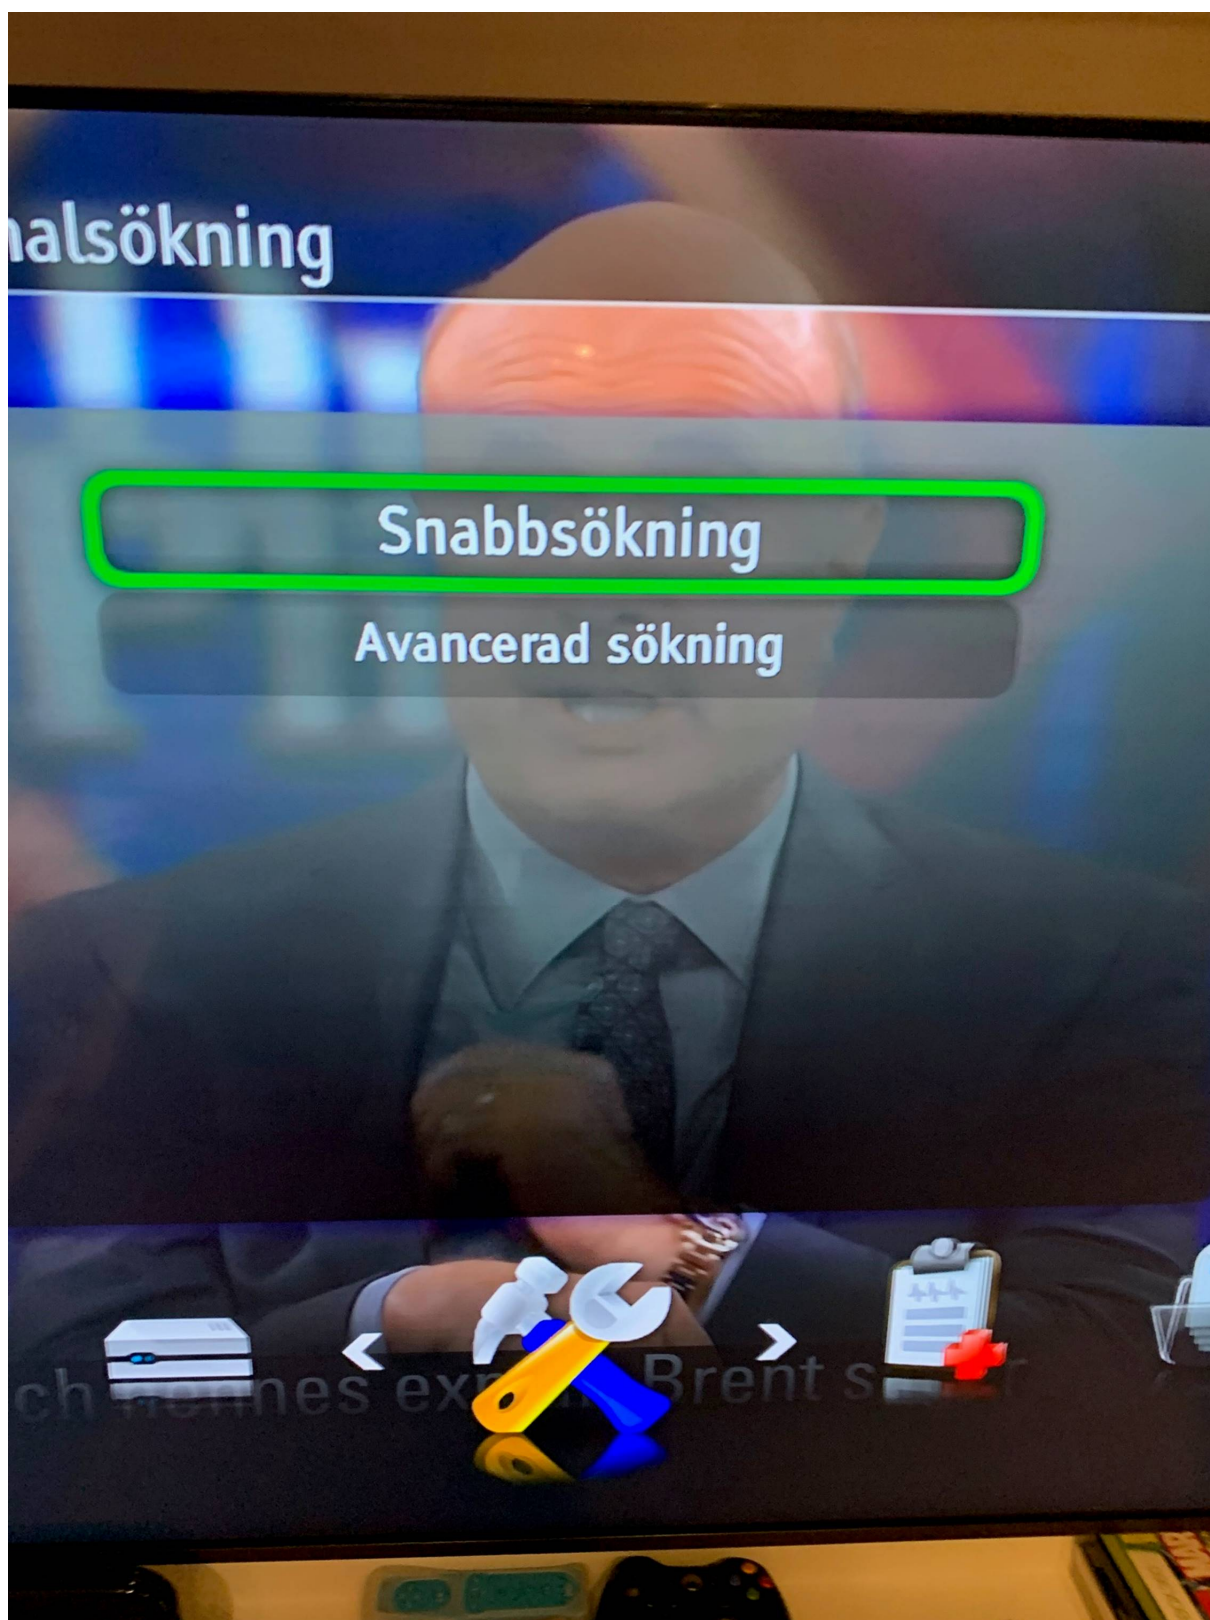

Klicka på Snabbsökning med knappen OK



Avvakta och låt den söka klart.
Sen skall det fungera :)